

### 工具・材料



厚纸（厚度能用于喷墨打印机的纸，厚度为 0.22mm 左右）、胶水（推荐木工胶）、毛笔（涂胶水用）、直径为 3mm 长度为 20cm 左右的铝制或其他材料的圆棒（为了卷纸用）、铁笔（划折痕用的铁制的笔），剪刀、小刀、镊子。

※铁笔可以用没水的圆珠笔或用转笔刀削尖的一次性筷子代替。

### 制作要领



沿着轮廓线整齐地剪下来，用胶水粘上之前，先在正对折、反对折处划上折痕，把需要卷起的部分稍微用力地卷起来。

### 注意




使用刀具的时请格外小心。请将胶水放到儿童接触不到的地方。



—— 虚线要正折。




----- 点划线要反折。




● 蓝圈是与其他零件粘贴的记号。



红叉是禁止折叠的记号。



斜线面是与其他零件粘贴时的粘贴范围。




请把带有这个标记的地方剪下来。



TSX-B235完成图

## No.1~No.3 结构

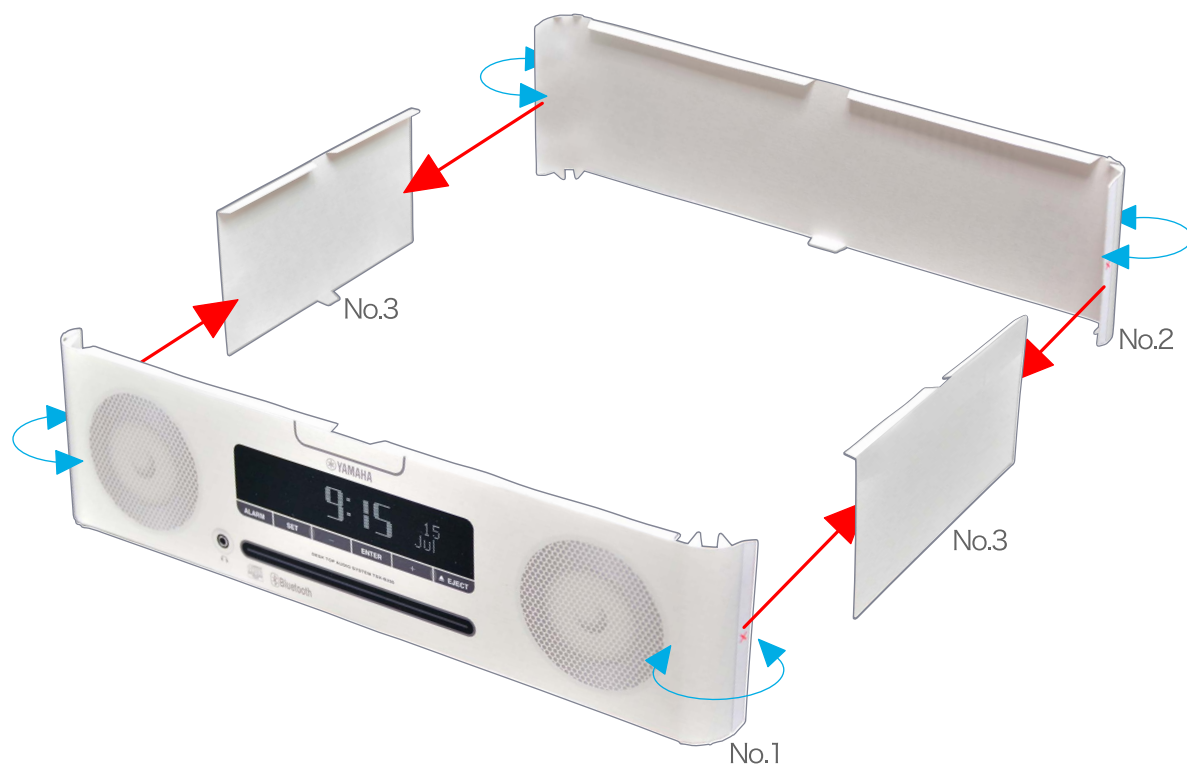


## No.4~No.5 结构



## TSX-B235结构

请按照 ①～③ 的顺序粘贴。

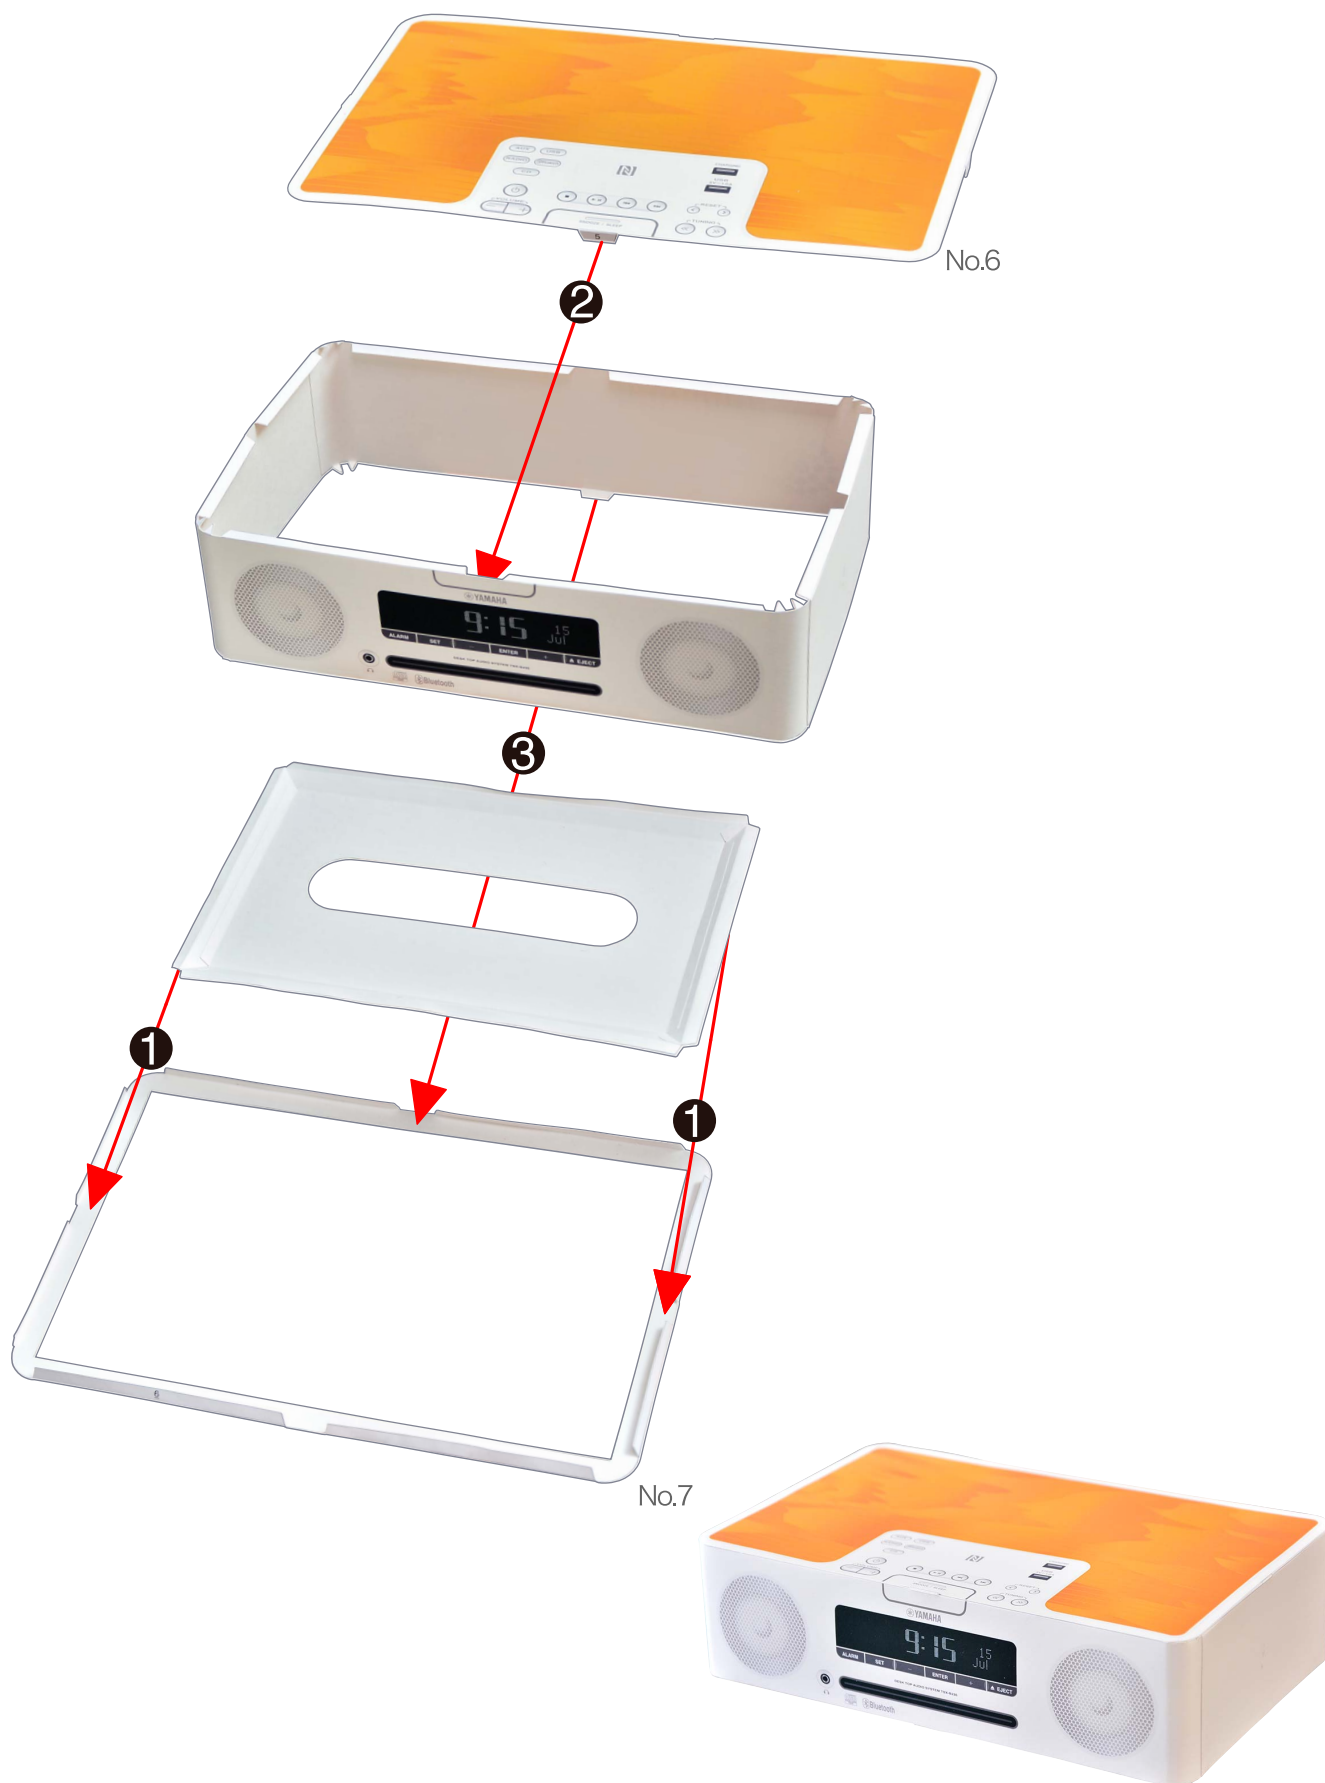

TSX-B235完成写真