

# 托架

# AT-800

## 使用说明书

感谢您选用 Yamaha 产品。使用本产品之前请务必仔细阅读本说明书。阅读本说明书之后，请妥善保管以备日后参考。

\* 有关托架尺寸的信息，请参阅第 i 页（封面背面）。

## 安全指南

■ 当使用本托架安装音频设备时，请务必遵循本说明书的各个事项。

不够安全的安装或不牢固的托架可能会造成音频设备跌落从而造成人员伤害。

- 安装音频装置，应使其能够承受长时间使用并且不会因地震或儿童导致的震动而跌落。
- 为了确保安全，必须确保拧紧所有螺钉。
- 不要在音频设备或托架上悬挂其他物品。

■ 音频设备安装完成之后应该定期进行安全检查。


使用音频设备超过一段时间后，由于时间的推移、振动等可能会使得螺钉变松，设备可能会变得不牢固。

■ Yamaha 对因音频设备跌落而造成的任何事故或人员伤害，或者因不适当的墙壁状况或不规范安装对墙壁所造成的损坏不承担任何责任。

■ 请确保在设备周围留出足够的通风空间以便音频设备散热。

如果未在设备周围留出足够的空间，则可能会导致音频设备内部过热，从而引发火灾。


■ 请在可方便操控设备按钮的位置安装音频设备。请在设备周围留出足够的空间，以便轻松插入 CD 或将 USB 设备或 iPod 连接到设备。

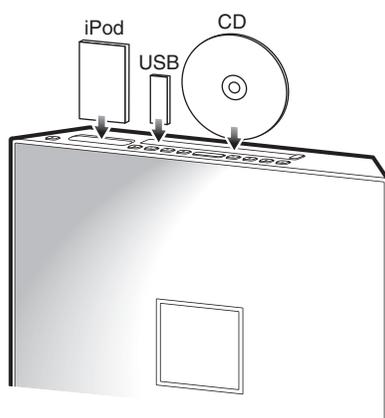

## 装箱部件

请检查以下所有部件是否齐全。

托架 (AT-800)

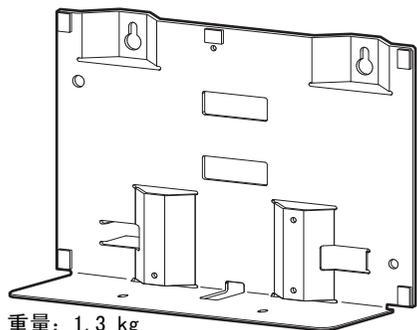

安全金属线 (2 条)



长度: 300 mm

垫圈 (2 个)



(用于 M6,  
外直径为 16 mm)

此外, 请准备下列配件:


- 市面出售的自攻钉 (x4)  
( $\varnothing$  6 mm、31 mm 或更长长度, 7 mm 或更大的螺钉头直径)
- 音频设备附带的 M4 螺钉 (x4)  
(如果螺钉已将音频设备安装在专用支架上, 请卸下螺钉。)
- Phillips (+) 螺丝刀  
(请勿使用电动工具。)

## 组装顺序

请务必在本机的周围提供足够的通风空间, 然后按照下列说明进行安装。请确保使用指定的安装螺钉进行安装以防止音频设备跌落。各个步骤中使用的图示为 ISX-800。


### 将螺钉安装到墙上

**1** 使用后盖上的模板, 用大头针在墙上标记螺钉的位置。

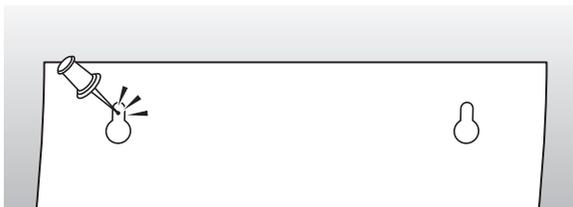

**2** 取下模板, 然后将市面出售的自攻钉 ( $\varnothing$  6 mm) 安装到标记的位置。

为了避免损坏墙壁表面, 请先钻引导孔, 然后再安装螺钉。

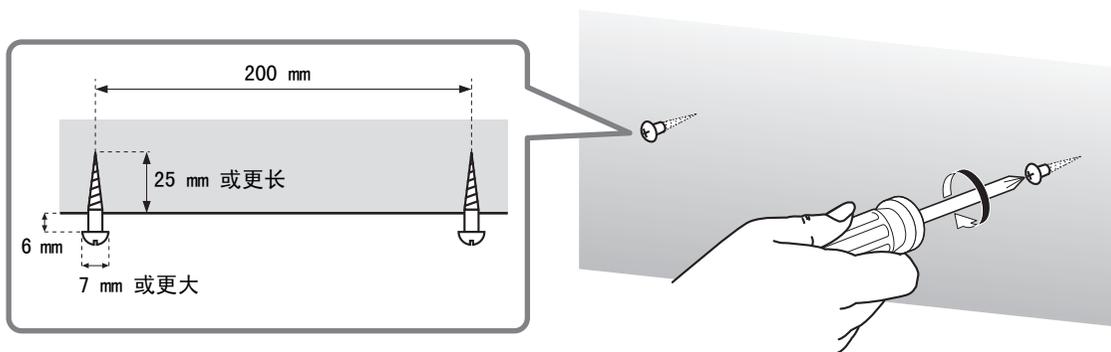

#### 注

- 选择一处牢固的墙壁或横梁拧紧螺钉。请不要安装在由不牢固的材料制成的容易脱落的墙壁上, 例如灰泥墙壁或合成板墙壁。松动的螺钉可能会造成音频设备跌落从而造成人员伤害。
- 请勿使用短于指定长度的螺钉或双面胶带。否则, 音频设备可能会由于磨损或振动而跌落从而造成人员伤害。

## 在音频设备上安装托架

### 1 从音频设备上卸下后盖和端子盖。


如果音频设备已安装到专用支架上，请卸下支架。同时，拔下电源线、天线和 / 或卸下外接设备。

从支架上卸下的四个 M4 螺钉将在步骤 3 中使用。

#### 注

在音频设备下放一块软布，以避免对音频设备或工作表面造成任何损坏。


如需详细信息，请参阅“ISX-800 组装指南”。

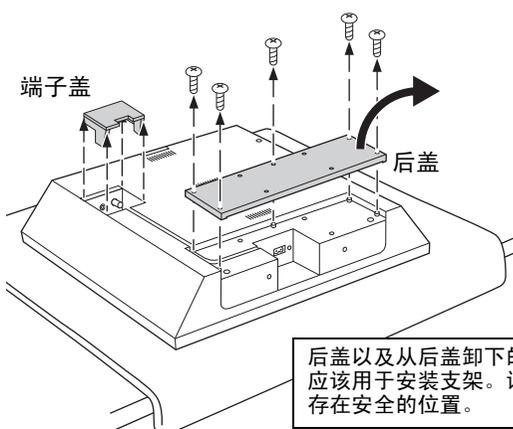

### 2 连接电源线、天线和 / 或外接设备。

从托架底部的孔穿入电缆，然后连接到音频设备。

连接电缆之后，请装回端子盖。

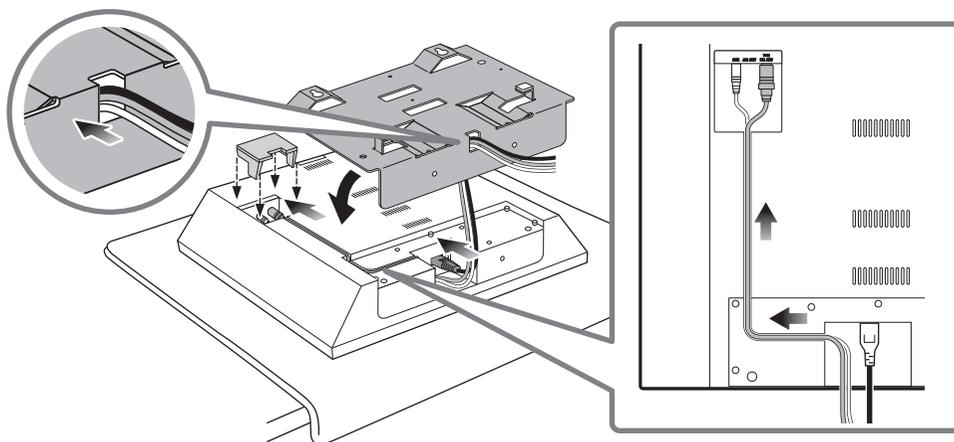


### 3 将托架安装到音频设备上。

安装音频设备自带的四个 M4 螺钉（用于将支架连接到音频装置）。

请勿过分用力拧紧螺钉。请勿使用电动工具。

#### 注


- 小心不要夹住托架与音频设备之间的电缆。
- 确保正确识别后盖螺钉和支架螺钉。
- 如果您倾斜拧紧螺钉，音频设备上的螺钉螺纹可能会损坏。

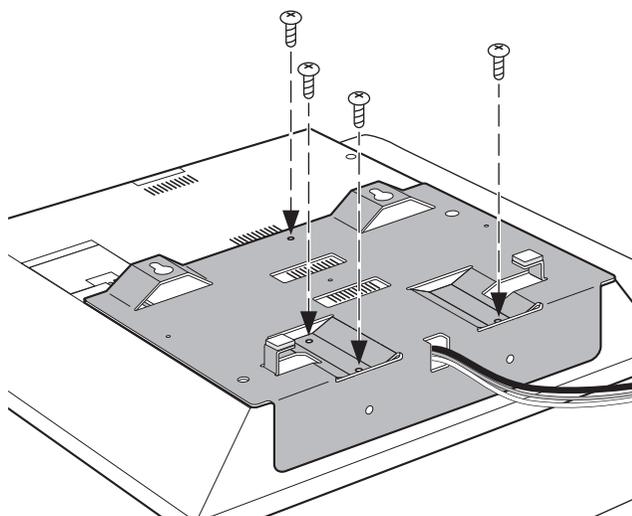

## 在墙上安装音频设备


### 1 将安全线连接到支架。

如右图所示连接安全线

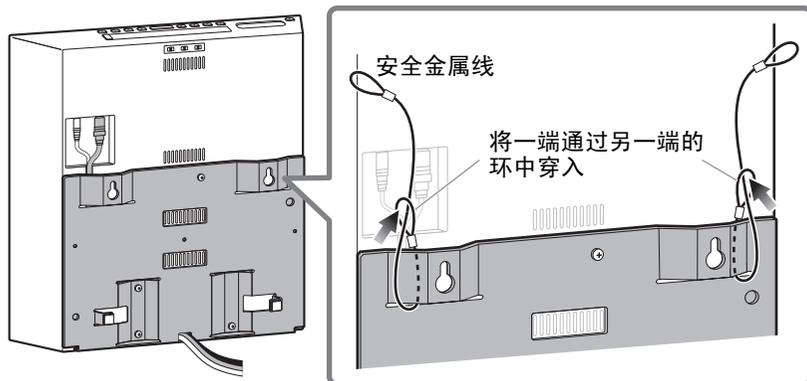

### 2 在墙上安装音频设备。

将托架右上角的安装孔挂到墙上的螺钉上，悬挂音频设备。

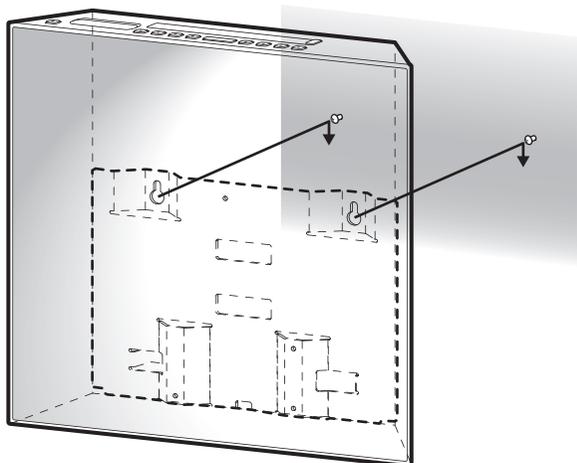

### 3 将安全线固定到墙壁上。


将螺钉（市售）穿过垫圈（附带提供），然后穿过安全线一端的环，并将螺钉紧固到墙壁上以固定安全线，应避免安全线松弛。

#### 注

- 请确保螺钉足以承受音频装置和支架的重量以防跌落。
- 选择一处牢固的墙壁或横梁拧紧螺钉。

垫圈  
(附带提供)

螺钉  
( $\varnothing 6$  mm; 市售)

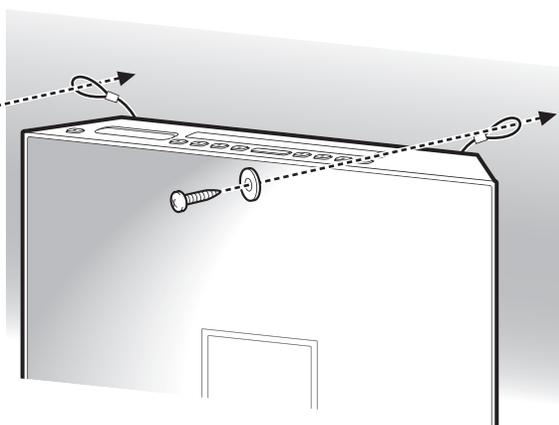

#### 注

- 安装完成之后，请确保音频设备稳固附着。Yamaha 对因不适当的墙壁状况或不规范安装导致的任何事故不承担任何责任。
- 请确保固定缆线，以确保不会因手脚绊扯而导致音频设备跌落。